

## RAF MERDİVENİ MONTAJ KILAVUZU



Ön ve arka merdiveni birleřtiriniz. Tekerlerin kilit olduđundan emin olun.



Ürün üzerindeki aynı numaraların bir biri ile denk gelmesini sađlayınız.



Anahtar yardımı ile vidaları sıkın.



Aşama sonrası güncel durum.



Ara profilleri yerine tam yerleşecek şekilde yerleştiriniz.



Deliklerin bir birini karşılmasını sağlayınız.



Vidaları yerine yerleştirin.



Anahtar yardımı ile vidaları sıkın.




Aşama sonrası güncel durum.



Sol korkuluğu yerine koyun.



Sağ korkuluğu yerine koyun. Kapının doğru olduğuna emin olun.

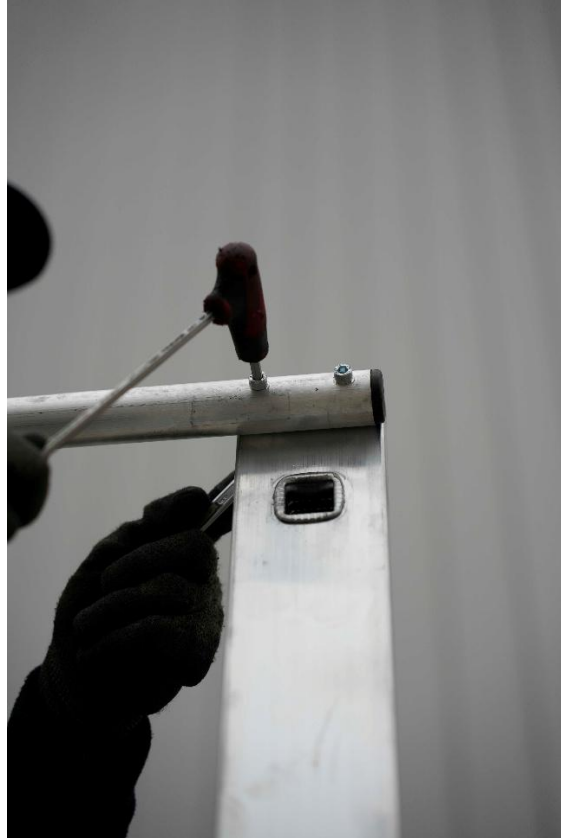

Alyan ve anahtar yardımıyla tüm korkulukların sıkılı olduğundan emin olun.



Ařama sonrası gūncel durum.



Topukluđu yerine yerleřtirin ve 4 adet vida somun ile yerine sabitleyin.



Kullanım için kullanma kılavuzunu okuyunuz.  
Bu Belgeyi kullanım kılavuzu ile birlikte saklayınız.